ECOセラ・テーブルチューブラル　S

No.81063940

[部品構成表]				
	本　体	(1)	ステンレスプレート	(1)
	火床	(1)	吊り下げフック	(2)
	セラミックプレート	(1)		
	焼網	(1)		

組み立て手順

❶ 本体を設置場所に置きます。



❷
接地場所にセットし、
ガタ付きが出る場合は
４つのアジャスターを
調整し、安定させます。
調理面が水平になって
いることもご確認ください。

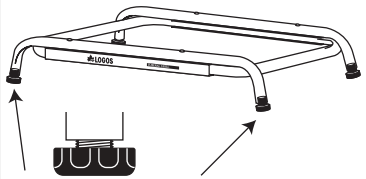

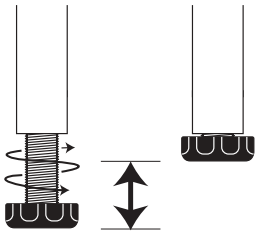

❸ ステンレスプレートを火床に取り付けます。
1. 吊り下げフックをステンレスプレートの穴に通します。

2. 吊り下げフックを火床側面の穴に差込み、
ステンレスプレートを吊り下げます。



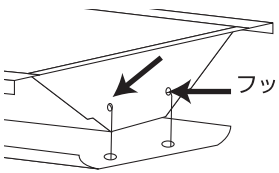

3. 火床を本体フレームに引っ掛
けるようにセットし火床の
底にセラミックプレートを
置いてセットします。

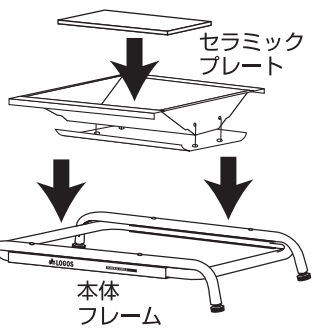

❹ セラミックプレートの上に
直接燃料を置き、焼網を
火床上端にのせて
ご使用ください。

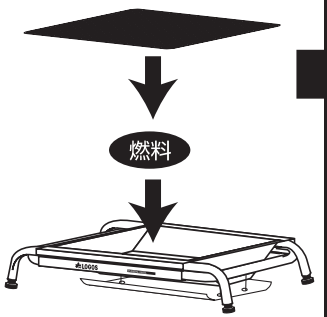

⚠使用上の注意

●製品には鋭利な部分があります。分解、組み立て、着火、消火、手入れ、の際は必ず革手袋を 洗浄時はゴム手袋を着用し、ケガをしないよう充分にご注意ください。

●本品は屋外用です。屋内では使用禁止です。また、ﾃｰﾌﾞﾙの耐熱温度が低い場合、ﾃｰﾌﾞﾙが焦げたり熔ける事があります。使用するﾃｰﾌﾞﾙには十分ご注意ください。
※ﾃｰﾌﾞﾙの保証はいたしかねます。

●セラミックプレートは、割れやすい材質です。運搬や収納の際に割れないよう十分ご注意ください。使用により割れる事もありますが、隙間無く並べる事ができるようであれば、その後の使用に問題はありません。

●セラミックプレートは、使用により変色や変形しますが、使用に差し支えはありません。

禁止！　ご使用の前に必ずパーツ類の破損、溶接外れ等が無いかご確認ください。
破損が見つかった場合はご使用にならないようお願い致します。
禁止！　炭が大きすぎる事で、網が浮いたり不安定になる状況では、絶対に使用しないでください。落下します。
禁止！　着火後にグリルの移動は行わないでください。また、使用中のグリルは素手で触らないでください。
禁止！　着火後は、炭がはぜたり火の粉などが跳ぶ場合がありますので、顔などを近付けることはお止めください。また、燃えやすいものの周りでのご使用もお止めください。
禁止！　着火剤や燃料として、ガソリン、灯油、ガス、アルコール等は、絶対に使用しないでください。危険です。
禁止！　BBQグリルは、屋内やテント内又タープの下では使用しないでください。
禁止！　使用中はお子様やペットを器具の周りで遊ばせないでください。
警告！　組立ては説明書をよく読み、正しく行ってください。不十分だと転倒する恐れがあり大変危険です。
警告！　ご使用後の残り火の始末には十分にご注意ください。完全に燃え尽き、グリルや火床が冷えたことを確認した後に灰処理、撤収の作業を行ってください。
警告！　消火のために器具に水をかけると急激な温度変化により器具が変形することがあります。
又、高温の水蒸気が発生し火傷の危険にもつながりますのでお止めください。
警告！　洗浄の際は、ゴム手袋を着用し、製品の鋭利な部分でケガをしないように十分ご注意ください。
注意！　燃料の入れ過ぎは、本体の変型やひどい変色につながる恐れがあるため、入れ過ぎにご注意ください。
注意！　鉄板(別売)及び焼き網の使用後は、食べ物のカス等をきれいに取り除き、
十分に乾燥させた上で食用油を塗ってから冷暗所に保管してください。
注意！　塗装の施された商品は高熱によって部分的に塗装が変色したり剥げ落ちます。塗装が変色した部分は錆びやすくなりますので、市販のスチール用耐熱塗料での再塗装をおすすめします。

木炭使用時の　着火方法

※粗悪な木炭の場合うまく焼けない場合があります

1. 網と鉄板(鉄板付商品に限る)をよく洗浄し、耐熱性の高いｸﾞﾛｰﾌﾞを必ず着用してください。
1. 次に、木炭を足で踏むなどして、小さく折ってください。
2. 着火剤をｾﾗﾐｯｸﾌﾟﾚｰﾄ上の中心に置き、その上に炭を積み上げてください。この時、風の影響を受けたり、炭が崩れてグリル外に落下するような状態まで積み上げる事はお止めください。火傷や事故の原因となり、大変危険です。
4. 炭の量には十分ご注意ください。焼網を置いた際、焼網にあたらない量までにしてください。
3. 柄の長いライターで着火剤に点火し、炭が完全に着火し、火力が安定するまで崩さずにおき、安定してからグリル全体に広げてください。安定前に広げると、直ぐに消えます。
(ジェル状着火剤は非常に危険、継ぎ足しは厳禁)

ご使用になる前に・・・・・
●鉄板(別売)使用時の炭量は
３，４個程度で十分です。それ以上多いと、火力が強すぎるため、破損や変形の原因となります。
●備長炭使用の場合、着火時に爆ぜますのでご注意ください。必ず焼網でカバーしながら着火し、離れたところで、見守ってください。
●備長炭の着火方法は、着火状態の木炭の上に置いて着火してください。いきなり備長炭への着火では着火しません。

燃料について

❺ 素早く上手にバーベキューを楽しむため、
燃料はLOGOSのエココココシリーズ(ヤシガラ炭)のご使用をお勧めします。(詳しくはﾊﾟｯｹｰｼﾞをご覧ください)

エココココシリーズ(ヤシガラ炭)の紹介

・スターシェイプ

・インスタントシリンダー


・ラウンドストーブ

エココココシリーズは、ライターで着火が可能で、僅か数分でバーベキューがスタートできます。
また、環境にも配慮したヤシガラを主原料とする燃料です。
このバーベキューグリル 「ECOセラチューブラルシリーズ」 は、エココココシリーズの性能を最大限に引き出せるグリルとして設計されています。
グリルの性能を引き出すためにもエココココシリーズのご使用をお勧めします。

※エココココシリーズをお求めの場合は、グリルご購入の店頭か弊社コンシューマ係にお問合せください。

着火方法

1. 網と鉄板(鉄板付商品に限る)をよく洗浄し、耐熱性の高いｸﾞﾛｰﾌﾞを必ず着用してください。
2. 次に、推奨燃料「エココココ」のﾊﾟｯｹｰｼﾞと取扱い説明書をよく読んでください。
3. グリルのセラミックプレート上に直接エココココを並べて置きます。
4. 網をセットした際、エココココにあたらないか、予め網を乗せて確認してください。
5. エココココの取扱説明書に沿って着火してください。
6. 数分で着火完了となり、バーベキューが直ぐに楽しめます。